

OPAL OD5 THERMOTRANSFER- ETIKETTENDRUCKER




IPRO hat Ihren OD5-Etikettendrucker für folgende Etiketten vorbereitet:


Knochenetiketten



Schlaufenetiketten



TSL-Etiketten

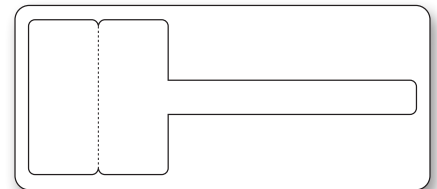

Rechtecketiketten



schmale Etiketten 45 x4,5 mm





- Als Treiber benötigen Sie den GENERIC/TEXT-Only-Treiber. Dieser ist im Windows-Betriebssystem enthalten.
- Bei Windows 7 wählen Sie Generic als Hersteller, bei Windows XP wählen Sie Standard.
- Schließen Sie den Drucker über USB oder über den Parallel-Port (LPT) an.
- Die Treiber-CD wird zur Inbetriebnahme nicht benötigt. Der USB-Port darf nicht gewechselt werden.
- Das Drucker-Handbuch befindet sich auf der mitgelieferten CD.



Etikettentyp wechseln

Wenn der Etikettentyp gewechselt wird oder der Drucker die Etiketten nicht mehr optimal druckt, gehen Sie bitte wie folgt vor, um eine Neuinitialisierung vorzunehmen:

1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Druckerkabel ab.
2. Überprüfen Sie, ob der **Sensor** korrekt eingestellt ist:
Bei Rechteck-, Schlaufen-, schmalen- und TSL-Etiketten steht der Sensor ganz rechts, bei Knochenetiketten zwischen der 5. und 6. Rippe der Papierauflage von links.
3. Schließen Sie den Druckerdeckel wieder.
Die Feed-Taste gedrückt halten und den Drucker einschalten.
4. Wenn die Status- und Ready-Anzeige orange blinken, die Feed-Taste loslassen.
5. Der Drucker erkennt die Etiketten automatisch und druckt nun Testetiketten.
6. Nach dem Ausdruck der Testetiketten muss nochmals die Feed-Taste gedrückt werden.
7. Nach der Initialisierung leuchtet die Status-Anzeige grün. Leuchtet sie rot, kontrollieren Sie bitte den Stand des Sensors und initialisieren gegebenenfalls neu.
8. Dann das Druckerkabel wieder anschließen.

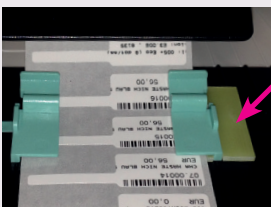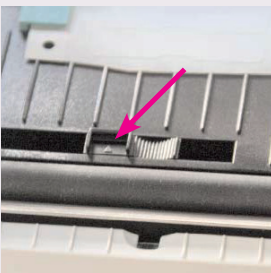

IPRO-Etikettenführung für Schlaufenetiketten

Damit diese Etiketten optimal sitzen, haben wir ein feines praktisches Teilchen für Sie machen lassen. Dieses führen Sie von hinten in die Rollenführung ein, schieben es mit der offenen Seite und dem schmalen Steg links unter die grüne Führung bis zum Anschlag ein.